

Габаритные и установочные размеры

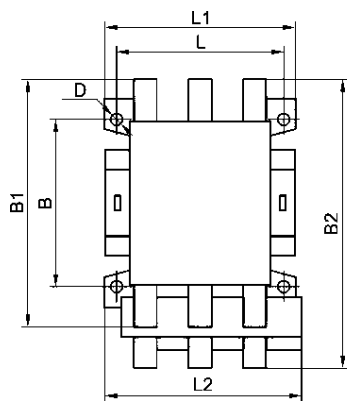


Рисунок 1. Пускатель нереверсивный ПМА-5000, ПМА-6000, IP00

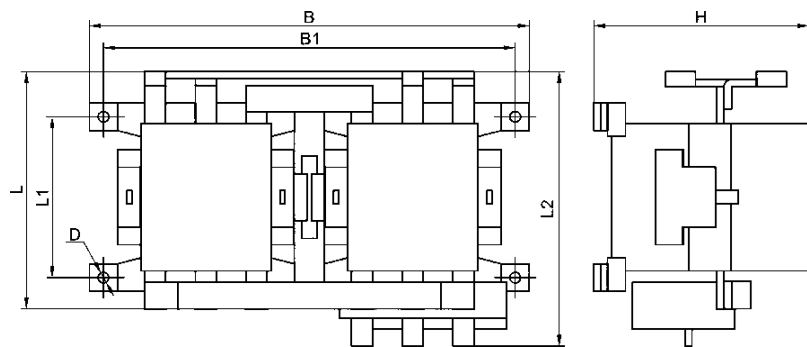


Рисунок 2. Пускатель реверсивный ПМА-5000, ПМА-6000, IP00

Таблица 1. Габаритные, установочные размеры пускателя нереверсивного типа, IP00

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм								
	L1	L2	B1	B2	H1	H2	L	B	D
ПМА-5100, 5102	112	-	164	-	139	-	100	100	6
ПМА-5200, 5202	112	143	164	210	139	52	100	100	6
ПМА-6100, 6102	136	-	185	-	166	-	123	125	6
ПМА-6200, 6202	136	150	185	230	166	60	123	125	6

Таблица 2. Габаритные, установочные размеры пускателя реверсивного типа, IP00

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм						
	B	B1	L	L1	L2	H	D
ПМА-5500, 5502	293	278	151	100	-	146	5,5
ПМА-5600, 5602	293	278	151	100	192	146	5,5
ПМА-6500, 6502	340	322	182	125	-	176	5,5
ПМА-6600, 6602	340	322	182	125	217	176	5,5

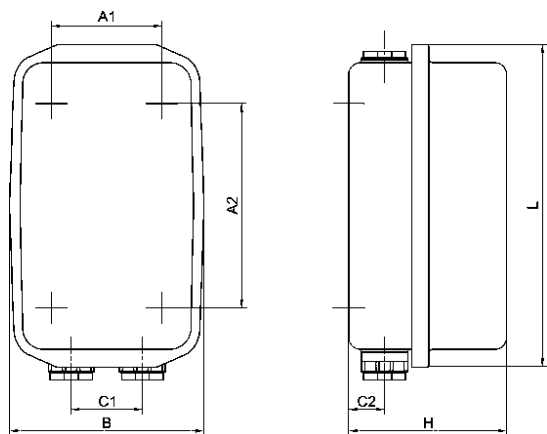


Рисунок 2. Пускатель ПМА-5000, ПМА-6000, IP40

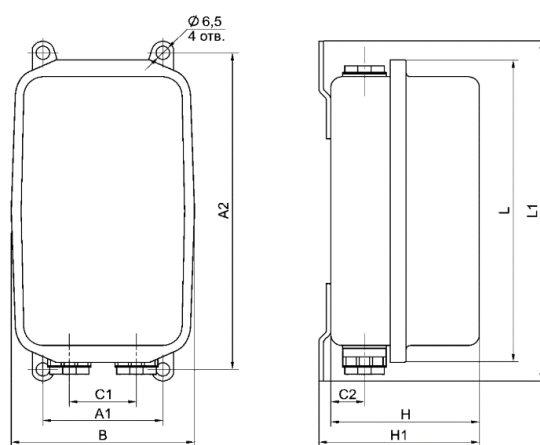


Рисунок 3. Пускатель ПМА-5000, ПМА-6000, IP54

Таблица 3. Габаритные, установочные размеры пускателя нереверсивного типа в защитном корпусе IP40

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм						
	L	H	B	A1	A2	C1	C2
ПМА-5110, 5112	468	200	248	150	370	75	58
ПМА-5130, 5132, 5210, 5212, 5230, 5232	468	205	248	150	370	75	58
ПМА-6110, 6112	440	215	322	222	335	120	68
ПМА-6130, 6132	440	220	322	222	335	120	68
ПМА-6210, 6212, 6230, 6232	555	220	322	222	457	120	68

Таблица 4. Габаритные, установочные размеры пускателя реверсивного типа в защитном корпусе IP54

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм								
	L	L1	H	H1	B	A1	A2	C1	C2
ПМА-5120, 5122	468	504	200	210	248	150	488	75	68
ПМА-5140, 5142, 5220, 5222, 5240, 5242	468	504	205	215	248	150	488	75	68
ПМА-6120, 6122	440	470	215	230	322	222	457	120	75
ПМА-6140, 6142	440	470	220	235	322	222	457	120	75
ПМА-6220, 6222, 6240, 6242	555	591	220	235	322	222	571	120	75