

Габаритные и установочные размеры

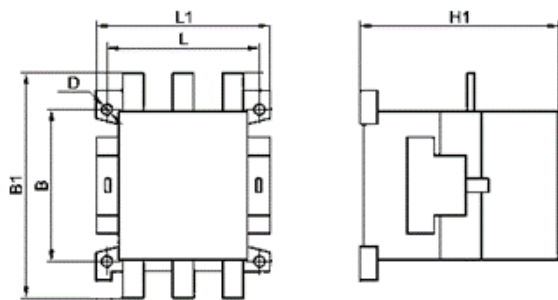


Рисунок 2. Пускатель нереверсивный, без реле ПМ12 100-250А. Степень защиты - IP00.

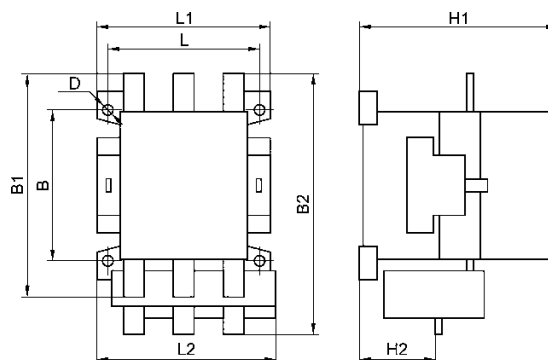


Рисунок 3. Пускатель нереверсивный, с реле ПМ12 100-250А. Степень защиты - IP00.

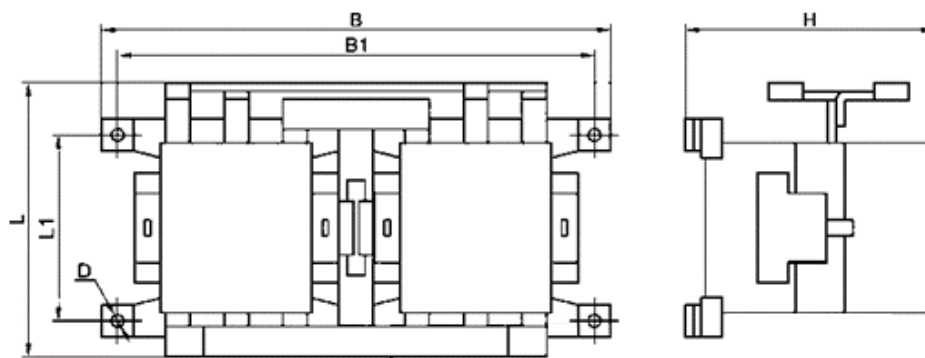


Рисунок 4. Пускатель реверсивный, без реле ПМ12 100-250А. Степень защиты - IP00.

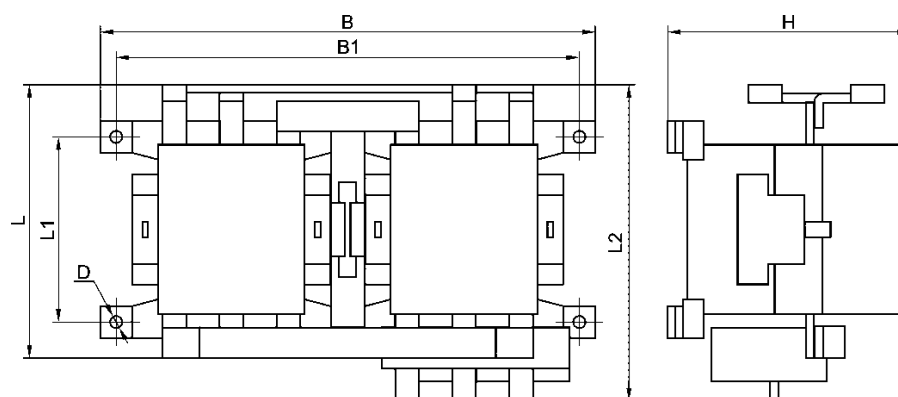


Рисунок 5. Пускатель реверсивный, с реле ПМ12 100-250А. Степень защиты - IP00.

Габаритные, установочные размеры и масса контактора нереверсивного ПМ12 100-250А. Степень защиты - IP00.

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм									Масса, кг
	L1	L2	B1	B2	H1	H2	L	B	D	
ПМ12-100100	112	-	164	-	139	-	100	100	6	2,2
ПМ12-100150	112	-	164	-	139	-	100	100	6	2,2
ПМ12-100200	112	143	164	210	139	52	100	100	6	2,9
ПМ12-125100	112	-	164	-	139	-	100	100	6	2,2
ПМ12-125150	112	-	164	-	139	-	100	100	6	2,2
ПМ12-125200	112	143	164	210	139	52	100	100	6	2,9
ПМ12-160150	136	-	185	-	166	-	123	125	6	3,9
ПМ12-160200	136	150	185	230	166	60	123	125	6	4,6
ПМ12-180100	136	-	185	-	160	-	123	125	6	3,7
ПМ12-180150	136	-	185	-	160	-	123	125	6	3,7
ПМ12-180200	136	150	-	230	166	60	123	125	6	4,2
ПМ12-250100	145	-	185	-	187	-	127	150	7	5,2
ПМ12-250150	145	-	185	-	187	-	127	150	7	5,2
ПМ12-250200	145	162	-	235	187	60	127	150	7	5,2

Габаритные, установочные размеры и масса контактора реверсивного ПМ12 100-250А. Степень защиты - IP00.

Модель	Габаритные и установочные размеры, мм							Масса, кг
	B	B1	L	L1	L2	H	D	
ПМ12-100500	293	278	151	100	-	146	5,5	5,4
ПМ12-100600	293	278	-	100	192	146	5,5	5,7
ПМ12-125500	270	252	151	100	-	146	5,5	5,4
ПМ12-125600	270	252	-	100	192	146	5,5	5,7
ПМ12-160500	340	322	182	125	-	176	5,5	8,8
ПМ12-160600	340	322	-	125	217	176	5,5	9,3
ПМ12-180500	340	322	182	125	-	176	5,5	8,8
ПМ12-180600	340	322	-	125	217	176	5,5	9,3
ПМ12-250500	365	348	208	150	-	197	6,5	9,7
ПМ12-250600	365	348	-	150	246	197	6,5	13