

# Выключатели-разъединители ВР32

## Габаритные размеры, схема

Габаритные и установочные размеры.

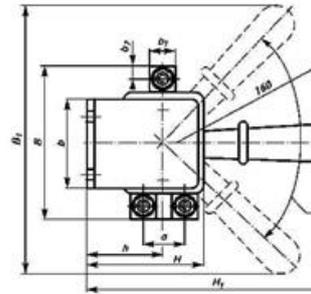
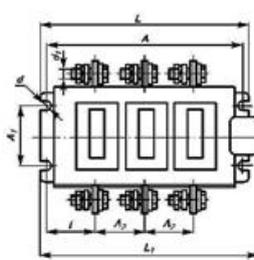
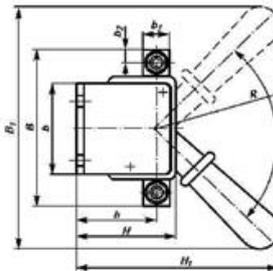
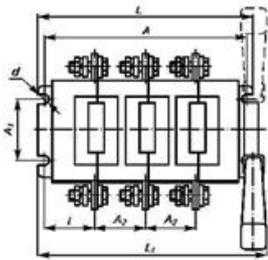


Рисунок 1а. ВР32 с боковой рукояткой, 1 направление

Рисунок 2а. ВР32 с боковой рукояткой, 2 направления

Таблица 1. Габаритные и установочные размеры ВР32 с боковой рукояткой.

Тип исполнения	Размеры, мм																			Масса, кг
	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	B <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	L	b	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	l	l <sub>1</sub>	h	d	d <sub>1</sub>	R	
ВР32-31А 30220-00	160,5	50	37,5	117	240	176	174,5	75	15	7,5	72,5	175	-	42,75	-	55	7	M6	160	0,86
ВР32-35А 30220-00	172		44	164	240	190	186	82,5	25	12,5	79	180	-	42,1	-	58		M10	160	1,64
ВР32-37А 30220-00	200		50	178	240	215	212	99,5	26	13	94,5	191	-	49,1	-	70,5		M10	160	2,08
ВР32-39А 30220-00	236	100	65	220	313	250,5	252	119	35	17,5	110,5	240	-	52,7	-	83,5	9	M12	210	3,3
ВР32-31А 70220-00	145,5	50	37,5	120	240	168	157,5	65	15	7,5	107,5	231,5	-	35,25	-	71,5	7	M6	160	1,05
ВР32-35А 70220-00	160		44	162	240	183	172	80,5	25	12,5	123,5	238,5	-	36,1	-	78,5		M10	160	2,73
ВР32-37А 70220-00	200		50	164	240	215	212	89,5	26	13	149	259,6	-	49,1	-	99,5		M10	160	2,35
ВР32-39А 70220-00	236	100	65	208	313	251	252	105,5	35	17,5	180,5	330,5	-	52,7	-	120,5	9	M12	210	4,88

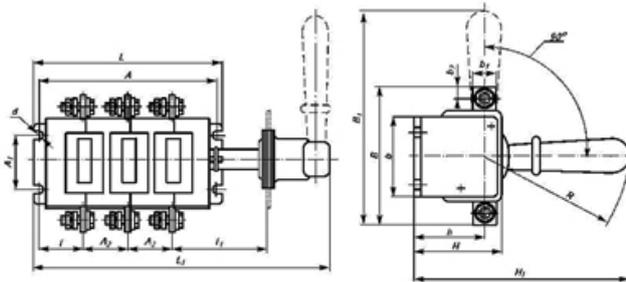


Рисунок 16. ВР32 с боковой смещенной рукояткой, 1 направление

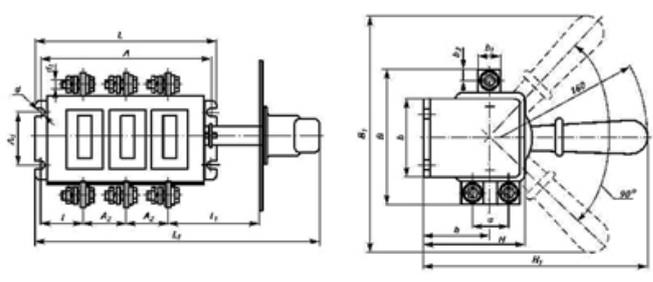


Рисунок 26. ВР32 с боковой смещенной рукояткой, 2 направления

Таблица 2. Габаритные и установочные размеры ВР32 с боковой смещенной рукояткой.

Тип исполнения	Размеры, мм																			Масса, кг
	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	B <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	L	b	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	l	l <sub>1</sub>	h	d	d <sub>1</sub>	R	
ВР32-31В 31250-32	160,5	50	37,5	117	218,5	274	174,5	75	15	7,5	100	215	-	42,75	80	55	7	M6	160	1,2
ВР32-35В 31250-32	172		44	164	242	282	186	82,5	25	12,5	102	218	-	42,1	80	58		M10	160	2,08
ВР32-37В 31250-32	200		50	178	249	303	212	99,5	26	13	122	230,5	-	49,1	80	70,5		M10	160	2,65
ВР32-39В 31250-32	236	100	65	220	320	339	252	119	35	17,5	110,5	294	-	52,7	83	83,5	9	M12	210	4,31
ВР32-31В 71250-32	145,5	50	37,5	120	240	262,5	157,5	65	15	7,5	107,5	231,5	-	35,25	78,25	71,5	7	M6	160	1,79
ВР32-35В 71250-32	160		44	162	240	279	172	80,5	25	12,5	123,5	238,5	-	36,1	80	78,5		M10	160	3,06
ВР32-37В 71250-32	200		50	164	240	305	212	89,5	26	13	149	259,6	-	49,1	80	99,5		M10	160	3,94
ВР32-39В 71250-32	236	100	65	208	313	336,5	252	105,5	35	17,5	180,5	330,5	-	52,7	83	120,5	9	M12	210	6,47

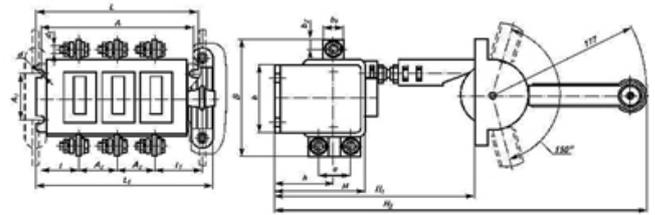
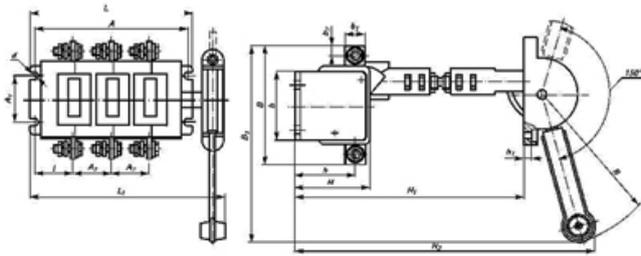


Рисунок 1в. VP32 с передней смещенной рукояткой, 1 направление

Рисунок 2в. VP32 с передней смещенной рукояткой, 2 направления

Таблица 3. Габаритные и установочные размеры VP32 с передней смещенной рукояткой.

Тип исполнения	Размеры, мм																			Масса, кг
	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	B <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	L	b	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	l	l <sub>1</sub>	h	d	d <sub>1</sub>	R	
VP32-31A 31240-32	160,5	50	37,5	117	231	202	174,5	75	15	7,5	95	250	332	42,75	–	55	7	M6	177	1,71
VP32-35A 31240-32	172		44	164	249	214	186	82,5	25	12,5	102	250	–	42,1	–	58		M10	177	2,31
VP32-37A 31240-32	200		50	178	244	240	212	99,5	26	13	122	250	332	49,1	–	70,5		7	M10	177
VP32-39A 31240-32	236	100	65	220	313	280	252	119	35	17,5	149	350	452	52,7	–	83,5	9	M12	237	4,67
VP32-31A 71240-32	145,5	50	37,5	120	–	193,5	157,5	65	15	7,5	107,5	250	449	35,25	–	71,5	7	M6	177	2,05
VP32-35A 71240-32	160		44	162	–	208	172	80,5	25	12,5	123,5	250	449	36,1	–	78,5		M10	177	3,4
VP32-37A 71240-32	200		50	164	–	240	212	89,5	26	13	149	250	449	49,1	–	99,5		7	M10	177
VP32-39A 71240-32	236	100	65	208	–	279,5	252	105,5	35	17,5	180,5	350	621	52,7	–	120,5	9	M12	237	6,9