

Краткое руководство по эксплуатации

Выключатели путевые серии ВП 19

1. Назначение.

Выключатели путевые серии ВП 19 предназначены для применения в электрических цепях управления, сигнализации и контроля относительного положения подвижных частей механизма в пространстве.

2. Структура условного обозначения модели.

ВП 19 **М** - **21** **Х** - **Х Х Х** **Х** **Х** **Х** **Х** **Х** **Х**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Условное обозначение серии. **ВП 19**.
2. Условное обозначение модификации: **М** - модернизированный.
3. Условное обозначение номинального тока: **21** - 10А.
4. Условное обозначение группы коммутационной износостойкости:
А - 2 500 000 циклов ВО; **Б** - 1 000 000 циклов ВО; **В** - 500 000 циклов ВО.
5. Обозначение количества полюсов: **3** - 3 полюса; **4** - 4 полюса.
6. Условное обозначение исполнения по виду привода:
1 - толкатель для **IP67** (блок-контакт для **IP00**); **2** - толкатель с роликом; **3** - рычаг с роликом.
7. Условное обозначение исполнения по способу крепления: **1** - базовое; **2** - фронтальное.
8. Степень защиты по ГОСТ 14254: **00** - IP00 (блок контакт); **67** - IP67 (путевой выключатель).
9. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: **У2**; **У3**.
10. Условное обозначение порядка замыкания контактов:
1 - прямой порядок; **2** - обратный порядок; **3** - прямой порядок при увеличенном ходе.
11. Условное обозначение исполнения по типу контактов: **1** - 1з+2р; **2** - 2з+1р; **3** - 3з; **4** - 3р; **5** - 1з+3р; **6** - 2з+2р; **7** - 3з+1р.

2. Технические характеристики.

- 3.1. Основные технические характеристики путевых выключателей представлены в Таблице 1.
- 3.2. Тип исполнения выключателей в зависимости от степени защиты и вида привода приведены в Таблице 2.
- 3.4. Габаритные и установочные размеры путевых выключателей приведены на Рисунке 1.
- 3.5. Принципиальные электрические схемы путевых выключателей приведены на Рисунке 2.

Таблица 1. Технические характеристики и режимы работы путевых выключателей.

Наименование параметров		Значение параметров
Номинальное напряжение, В		440 (DC)
Номинальное напряжение, В		660 (AC), 50/60 Гц
Номинальное напряжение по изоляции, В		660
Номинальный ток, А		10
Категория основного применения		AC-11; DC-11
Механическая износостойкость, циклов ВО		20 000 000
Коммутационная износостойкость, циклов ВО	группа А	2 500 000
Коммутационная износостойкость, циклов ВО	группа Б	1 000 000
Коммутационная износостойкость, циклов ВО	группа В	500 000
Степень защиты		IP67
Климатическое исполнение и категория размещения		У2

Таблица 2. Тип исполнения выключателей.

Модель	Степень защиты	Вид привода	Рабочий ход, не менее	Полный ход, не более
ВП 19М-21Б411-67 У2	IP67	толкатель	4 мм	10,5 мм
ВП 19М-21Б421-67 У2	IP67	толкатель с роликом	4 мм	10,5 мм
ВП 19М-21Б431-67 У2	IP67	рычаг с роликом	40°	90°

Примечание: Выключатели с рычагом имеют ход вправо и влево.

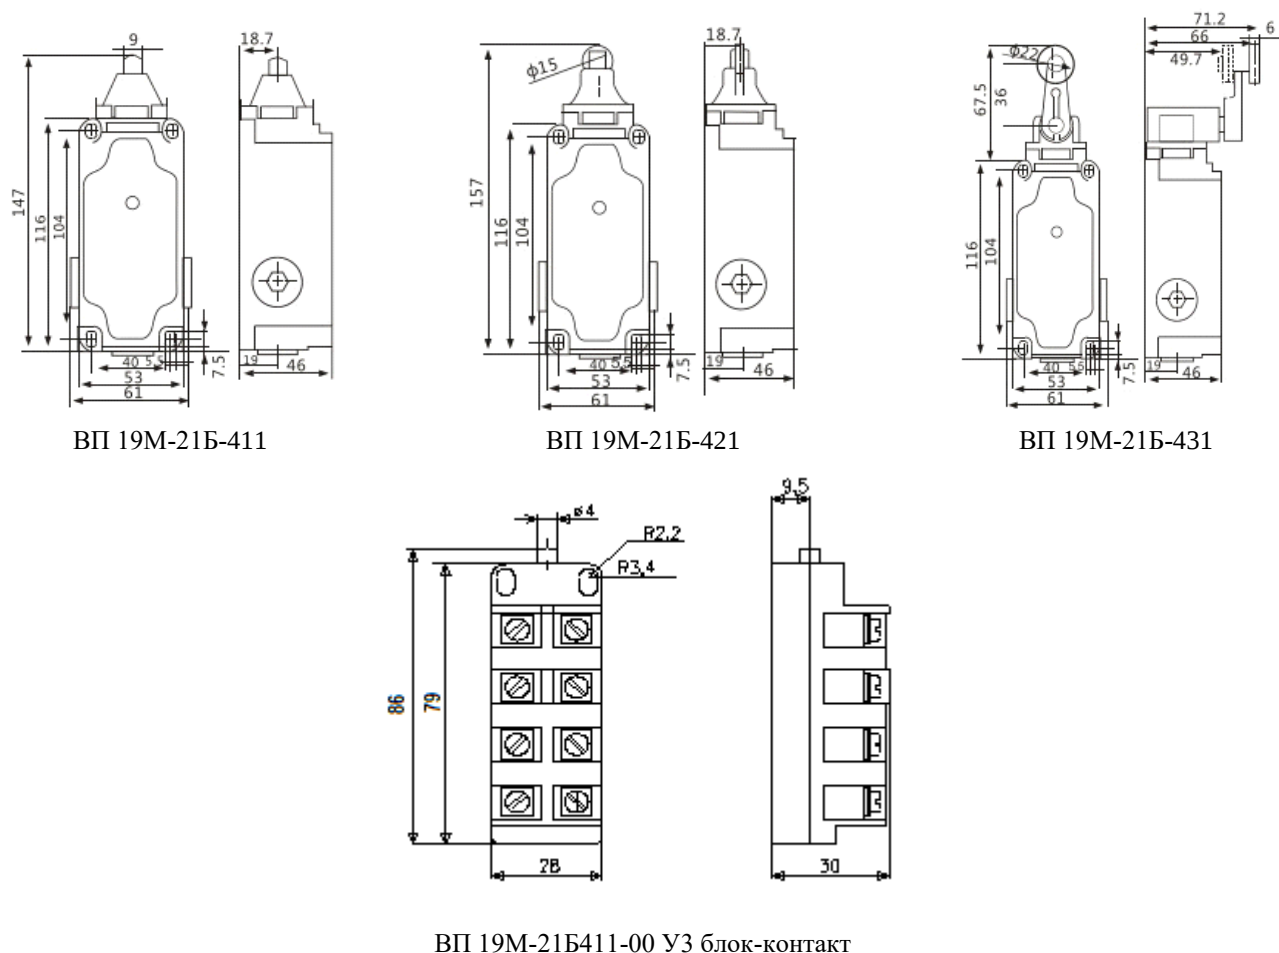


Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры путевых выключателей.

Обозначение комбинации контактов	11	12	13	14	15	16	17, 37
Схема и расположение контактов							
	21	22	-	-	25	26	27
Схема и расположение контактов							

Выход штока, мм	Рабочий ход (до срабатывания контактов), (±0,2мм)	Полный ход (±0,2мм)	Обратный ход (до срабатывания контактов) (±0,2мм)
7 мм	3,8 мм	7мм	4,7

Рисунок 2. Схемы и расположение контактов путевых выключателей.

3. Условия эксплуатации.

- 4.1. Температура окружающей среды от -40°C до +50°C, относительная влажность воздуха до 80% при плюс 25°C, высота над уровнем моря до 4300м.
- 4.2. Выключатели путевые допускают установку в любом положении.
- 4.3. Выключатели могут работать в условиях вибрационных нагрузок в диапазоне частот 10-1000Гц при максимальном ускорении 2g, а также в условиях ударных нагрузок с ускорением 15g при длительности импульса 2-20мс.
- 4.4. Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию должны осуществляться только квалифицированным персоналом.
- 4.5. Ввод проводов осуществляется через отверстие в корпусе. Каждый зажим допускает присоединение двух проводников сечением 1,5мм² или один медный провод сечением 2,5мм². Контактные зажимы выключателей выдерживают без механических повреждений воздействие крутящего момента не более 1,18Нм.
- 4.6. При монтаже выключателя необходимо:
 - произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений.
 - проверить соответствие: номинального тока выключателя, напряжение и частоту питающей сети.
- 4.7. Перед включением проверить:
 - правильность монтажа электрических цепей;
 - затяжку всех винтов;
 - заземление металлической оболочки.

4. Требования безопасности.

- 5.1. Все операции по техническому обслуживанию, производить только при снятом напряжении.
- 5.2. Перед запуском в эксплуатацию выключатель необходимо заземлить.
- 5.3. При обычных условиях эксплуатации выключатель необходимо осматривать один раз в месяц, но обязательно после каждого аварийного отключения.

5. Условия транспортировки и хранения.

- 6.1. Транспортирование и хранение изделия должно соответствовать ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- 6.2. Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.
- 6.3. Хранение изделия осуществляется в упаковке изготовителя в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -45°C до +50°C, относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C и отсутствии в нём кислотных или других паров, вредно действующих на материалы изделия и упаковку.
- 6.4. Срок хранения изделия у потребителя в упаковке изготовителя 6 месяцев.

6. Комплект поставки.

- Выключатель путевой в сборе;
- Паспорт с отметкой ОТК;
- Индивидуальная упаковка с этикеткой.

7. Гарантия изготовителя.

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента продажи.
- 8.2. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:
 - нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;

- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения, не санкционированных изготовителем конструктивных или схмотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТ) и норм питающих сетей;
- неправильный монтаж и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

8. Ограничение ответственности.

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

9. Утилизация.

Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем изделие.

10. Свидетельство о приемке.

Выключатель путевой соответствует нормативным документам и признан годным для эксплуатации.

- ТУ: ТУ 27.33.11-001-59826184-2019.
- ГОСТ: ГОСТ 9601-84, ГОСТ 50030.5.1, ГОСТ 50030.5.5.